


## Allgemeine Hinweise

Die Rollladensteuerung ist ausschließlich für die Ansteuerung von 230V-Antrieben in Rollladen- und Sonnenschutzanlagen ausgelegt. Voraussetzung für den Betrieb der Rollladensteuerung sind eingestellte Endlagen beim angeschlossenen Antrieb. Die Rollladensteuerung passt in nahezu alle Markenrahmenprogramme. Die hierzu erforderlichen Normzwischenrahmen sind optional zu bestellen.

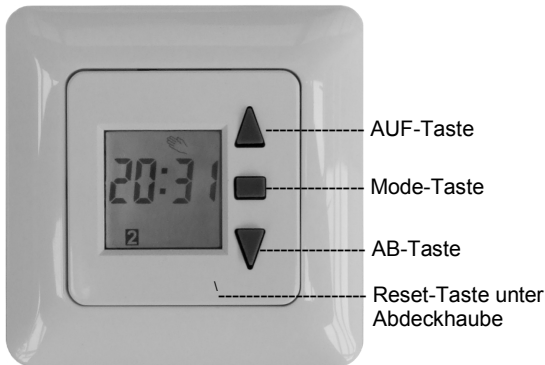

## Sicherheitshinweise

- Beachten Sie, dass die Rollladensteuerung *Jolly-Timer Astro Plus* zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V, 50 Hz benötigt. Die Installation der Steuerung darf nur durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen.
- Werden Arbeiten an den Fenstern oder Rollläden durchgeführt, welche von der Rollladensteuerung gesteuert werden, so muss zuvor die Betriebsspannung abgeschaltet werden.
- Die Steuerung ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Sofort nach dem Auspacken ist die Steuerung auf Beschädigungen zu prüfen. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu informieren.

## Die Steuerung darf bei Beschädigung nicht in Betrieb genommen werden!

- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung nicht gewährleistet werden kann, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

## Bedienung der Rollladensteuerung

Taste AUF	AUF-Fahrbefehl (2,5 Min.) oder STOP bei laufendem Motor
Taste AB	AB-Fahrbefehl (2,5 Min.) oder STOP bei laufendem Motor
Taste Mode < 2 Sek.	Ändern des Betriebsmodus (Auto / Manuell / Zufall) oder STOP bei laufendem Motor
Taste Mode > 2 Sek.	Aktivierung des Programmiermodus oder STOP bei laufendem Motor – Abbruch der Programmierfunktion
Reset-Taste 2 Sek. (unter Abdeckhaube)	Reset, Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (AUF 7:00 Uhr, AB Astro, Uhrzeit 12:00 Uhr)

## Betriebsarten der Rollladensteuerung

Nach Drücken der Mode-Taste werden die möglichen Betriebsarten nacheinander durchgeschaltet.

Es stehen 3 Betriebsarten zur Auswahl :

AUTO = Automatik ( Tagesprogramm )

= Manuelle Steuerung ( Handbetrieb )

= Zufall = Automatik + Zufallszeit von 1 bis 31 Minuten

In der Betriebsart „AUTO“ wird der Rollladen zu den programmierten Schaltzeiten automatisch geöffnet oder geschlossen.

In jeder Betriebsart kann der Antrieb sofort ohne Verzögerung mit den AUF- und AB-Tasten gefahren und gestoppt werden.

In der Betriebsart sind die Sonnen- und Dämmerungsfunktion sowie die automatischen Fahrzeiten deaktiviert.

In jeder Betriebsart kann der Antrieb sofort ohne Verzögerung mit den AUF- und AB-Tasten gefahren und gestoppt werden.

In der Betriebsart „Zufall“ verschieben sich die programmierten Schaltzeiten zufällig um 1 bis 31 Minuten nach hinten.

## Sonnen-Funktion

(nur bei montiertem Sonnen-/Dämmerungssensor)

Wird der eingestellte Sonnengrenzwert erreicht, leitet die Schaltuhr nach Ablauf der Sonnen-Ansprechverzögerung (1,5 Min.) eine Abfahrt des Rollladens ein. Der Rollladen fährt nach Ablauf der Ansprechverzögerung dann bis zur Höhe des Sensor und wieder ein Stück zurück.

Die individuelle Einstellung des Sonnengrenzwertes kann in 9 Stufen vorgenommen werden und nach Bedarf über das Menü auch ausgeschaltet werden (OFF).

Wird der eingestellte Sonnengrenzwert für 15 Minuten unterschritten, fährt der Rollladen auf.

## Dämmerungs-Funktion

(nur bei montiertem Sonnen-/Dämmerungssensor)

Der Rollladen fährt automatisch ab, sobald der individuell einstellbare Dämmerungsgrenzwert für 15 Minuten unterschritten ist. Die individuelle Einstellung kann in 9 Stufen vorgenommen werden und nach Bedarf über das Menü auch ausgeschaltet werden (OFF).

Zur Vermeidung einer zu frühen Abfahrt ist die Dämmerungsfunktion erst ab 16:00 Uhr aktiv geschaltet.

**Bemerkung:** Liegt die programmierte Abfahrzeit / Astro-Zeit vor der Dämmerung, so wird bereits zur programmierten Zeit / Astro-Zeit abgefahren.


Um einer eventuellen Überschneidung der programmierten Abfahrzeit und der Dämmerungsabfahrt im Jahresverlauf vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen die Abfahrzeit auf 23:00 Uhr einzustellen. Somit ist gewährleistet, dass der Rollladen immer zur Dämmerung abfährt.

## Ansprech- und Rückstellzeiten





Ansprechverzögerung Dämmerung = 15 Min.

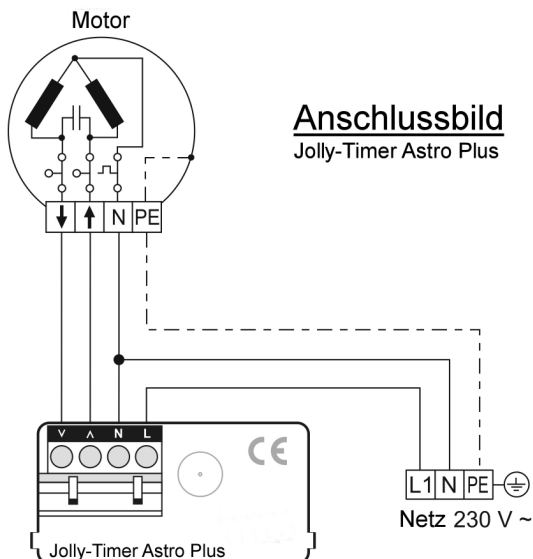
Ansprechverzögerung Sonne = 1,5 Min.

Rückstellverzögerung Sonne = 15 Min.




## Programmierung der Rollladensteuerung

Mode-Taste > 2 Sek. betätigen	 - Symbol blinkt.
Mit den Tasten AUF oder AB die einzustellende <b>Funktion</b> wählen	 = Uhrzeit einstellen  = Sonne-/Dämmerungswerte einstellen (diese Funktion steht nur bei angeschlossenem Sonnensensor und in der Betriebsart AUTO und  zur Verfügung)  <b>P</b> = Programmierung der Fahrzeiten
Mit der Taste Mode bestätigen	Sie befinden sich in der ausgewählten Funktion.



### = Datum / Uhrzeit einstellen

	Anzeige : YE 10 Das Jahr blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 10 = 2010).
Mit den Tasten AUF oder AB das aktuelle <b>Jahr</b> einstellen	Das gewählte Jahr blinkt. 10 = 2010; 11 = 2011; 12 = 2012; usw.
Mit der Mode-Taste bestätigen	Anzeige: Mo 12 Der Monat blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 12 = Dezember).
Mit den Tasten AUF oder AB den <b>Monat</b> einstellen	Der gewählte Monat blinkt. 01 = Januar; 02 = Februar; 03 = März; usw..
Mit der Mode-Taste bestätigen	Anzeige: dA 31 Der Tag blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 31 = 31.Tag).
Mit den Tasten AUF oder AB den <b>Tag</b> einstellen	Der gewählte Tag blinkt. 01 = 1. Tag; 02 = 2.Tag; 03 = 3.Tag; usw..
Mit der Mode-Taste bestätigen	Die Uhrzeit blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung = 12:00 Uhr).
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Uhrzeit</b> einstellen	Bei dauerhaft gedrückter AUF- oder AB-Taste beschleunigt sich der Uhrzeitdurchlauf. Die Mode-Taste wechselt von Stunden- auf Minuteneinstellung.
Mode-Taste kurz betätigen	Das Programmiermenü wird verlassen.



### = Sonne-/Dämmerungswerte einstellen

	Das Sonnensymbol wird angezeigt und der einzustellende Wert blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 4 = Mittelstellung).
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Sonnenwerte</b> einstellen	Mögliche Werte : 1 bis 9 und OFF 1 = Reaktion schon bei wenig Sonne 9 = Reaktion erst bei viel Sonne OFF = Sonnenfunktion ausgeschaltet
Mode-Taste kurz betätigen	Das Mondsymboll wird angezeigt und der einzustellende Wert blinkt (Nach Neueinstellung oder Reset ist die Werkseinstellung 4 = Mittelstellung).
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Dämmerungswerte</b> einstellen	Mögliche Werte : 1 bis 9 und OFF 1 = Reaktion erst bei starker Dämmerung 9 = Reaktion schon bei geringer Dämmerung OFF = Dämmerungsfunktion ausgeschaltet
Mode-Taste kurz betätigen	Das Programmiermenü wird verlassen.



**P = Programmierung der Fahrzeiten**

Auswahl Programmierart : Tagesgleich / Blockweise / Jeder Tag einzeln

	P und 1 2 3 4 5 6 7 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die einzustellende Programmierart wählen	<p>1 2 3 4 5 6 7 = Tagesgleich (die progr. Zeiten sind für alle Tage der Woche gleich).</p> <p>1 2 3 4 5 u. 6 7 = Blockweise (zuerst wird für Mo bis Fr und im Anschluss für Sa, So die Fahrzeiten programmiert).</p> <p>1 u. 2 3 4 5 6 7 = jeder Tag wir einzeln programmiert, beginnend mit Mo.</p>
Mit der Taste Mode bestätigen	Sie befinden sich in der ausgewählten Programmierart.

Programmierarten

1 2 3 4 5 6 7 = Tagesgleich

	P ☀ ▲ oder ☀ P ▲ und 1 2 3 4 5 6 7 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AUF“ wählen	<p>P ☀ ▲ = Programmierbare Zeit für AUF-Befehl</p> <p>☀ P ▲ = Astro-Zeit für AUF-Befehl</p>
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AUF-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
	P ☀ ▼ oder ☀ P ▼ und 1 2 3 4 5 6 7 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AB“ wählen	<p>P ☀ ▼ = Programmierbare Zeit für AB-Befehl</p> <p>☀ P ▼ = Astro-Zeit für AB-Befehl</p>
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AB-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
Mode-Taste kurz betätigen	Programmiermodus wird verlassen. Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.

1 2 3 4 5 u. 6 7 = Blockweise

	P ☀ ▲ oder ☀ P ▲ und 1 2 3 4 5 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AUF“ wählen	<p>P ☀ ▲ = Programmierbare Zeit für AUF-Befehl, Mo-Fr</p> <p>☀ P ▲ = Astro-Zeit für AUF-Befehl, Mo-Fr</p>
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AUF-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
	P ☀ ▼ oder ☀ P ▼ und 1 2 3 4 5 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AB“ wählen	<p>P ☀ ▼ = Programmierbare Zeit für AB-Befehl, Mo-Fr</p> <p>☀ P ▼ = Astro- Zeit für AB-Befehl, Mo-Fr</p>
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AB-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
	Schritte der Blockprogrammierung für 6 7 (Sa, So) wiederholen.
Mode-Taste kurz betätigen	Programmiermodus wird verlassen. Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.




1 u. 2 3 4 5 6 7 = Jeder Tag einzeln

	P ⌚ ▲ oder ⌚ P ▲ und 1 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AUF“ wählen	P ⌚ ▲ = Programmierbare Zeit für AUF-Befehl, Mo-Fr ⌚ P ▲ = Astro-Zeit für AUF-Befehl, Mo-Fr
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AUF-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
	P ⌚ ▼ oder ⌚ P ▼ und 1 werden angezeigt.
Mit den Tasten AUF oder AB die <b>Prog.- oder Astro-Zeit</b> für „AB“ wählen	P ⌚ ▼ = Programmierbare Zeit für AB-Befehl, Mo-Fr ⌚ P ▼ = Astro-Zeit für AB-Befehl, Mo-Fr
Mit der Taste Mode bestätigen	Aktuelle progr. AB-Zeit oder Astro-Zeit werden blinkend angezeigt. Einstellung bzw. Anpassung bei Astro mittels AUF- oder AB-Taste. Bestätigung mit der Mode-Taste.
	Schritte der Tagesprogrammierung für 2 3 4 5 6 7 (Di - So) wiederholen.
Mode-Taste kurz betätigen	Programmiermodus wird verlassen. Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.

Hinweise zur Astro-Funktion:

- Für jede Fahrzeit (ob Einzeltage oder Wochen-/Blocktage) kann eine Astro-Zeit statt einer programmierten Zeit gewählt werden.
- Der fest eingestellte Bezugsort für die Astro-Zeit ist Frankfurt.
- Für jede aktivierte Astro-Zeit kann eine separate Astrokorrekturzeit eingegeben werden.
- Die Astrokorrekturzeit beträgt +/- 2 Stunden.
- Eine Kontrolle der programmierten Astro-Zeiten kann wie folgt erfolgen:
  - Mode-Taste > 2 s betätigen, um ins Menü zu gelangen.
  - Mit AUF- / AB-Taste „P“ für die programmierten Zeiten anwählen und mit Mode-Taste bestätigen.
  - Nun sooft die Mode-Taste betätigen, bis die gesuchten Fahrzeiten angezeigt werden.
  - Mode-Taste > 2 s betätigen, um das Menü zu verlassen oder Mode-Taste steppweise weiter betätigen.

## Sonnensensoranschluss

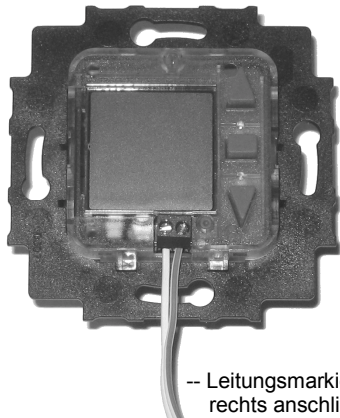

-- Leitungsmarkierung  
rechts anschließen

## Sonderfunktionen

Sollten Sie keine Auf- oder Abfahrzeit wünschen, deaktivieren Sie die Auf- bzw. Abfahrzeit, indem Sie die entsprechende Stundeneinstellung in der Programmierung der Fahrzeiten so lange verstellen, bis im Display die Anzeige -- : -- erscheint. Die Deaktivierung liegt zwischen 23 Uhr und 00 Uhr.

## Garantiebedingungen

Specht + Co. GmbH gewährt 24 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Montageanleitung montiert wurden. Die Garantie erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler. Nicht unter die Garantie fallen Fehler und Mängel, die auf:

- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,
- Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung,
- äußere Einwirkung wie Stöße, Schläge oder Witterung,
- Reparaturen und Änderungen von nicht autorisierten Stellen,
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,

zurückzuführen sind.

Specht + Co. GmbH beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes.

Durch die Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Es werden keine Ein- und Ausbaurkosten übernommen.

## Technische Daten

Betriebsspannung :	230 V, 50 Hz +/- 10 %
Leistungsaufnahme :	ca. 2 W
Ausgang (Auf/Ab) :	230 V, 50 Hz (nicht potentialfrei)
Schaltleistung :	250 V, 50 Hz, 5 A, cos $\phi$ = 1
Schaltzeit :	2,5 Minuten
Schutzart :	IP20
Schutzklasse :	II
Umgebungstemperatur :	-5 °C ... +45 °C
Umschaltverzögerung :	mind. 0,5 Sekunden
Gangreserve :	mind. 18 Stunden
Konformität :	CE, RoHS

Technische Änderungen vorbehalten!

## Zubehör

### Sonnensensoren

Bezeichnung / Ausführung	Art.-Nr.
Sonnensensor SD 2 m	4107030020
Sonnensensor SD 3 m	4107030030
Sonnensensor SD 5 m	4107030050

### Aufputzgehäuse

Bezeichnung / Ausführung	Art.-Nr.
Aufputzgehäuse, weiß	4107030200

### Trennrelais

Ausführung	Art.-Nr.
Motor-Steuerrelais 2 UP	4107060010
Motor-Steuerrelais 2 AP	4107060020
Motor-Steuerrelais 2 Hutschiene	4107060030
Trennrelais 1 AP 230 V / Potentialfrei	4107060040

### Rahmen / Abdeckhauben

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rahmen 1-fach silber	4107030001
Rahmen 1-fach anthrazit	4107030002
Abdeckhaube silber	4107030007
Abdeckhaube anthrazit	4107030008
Abdeckhaube cremeweiß	4107030009

### Zwischenrahmen

Hersteller / Schalterprogramm / Farbe	Art.-Nr.
Busch-Jaeger, Reflex SI, alpinweiß	6001400570
Gira, System 55, reinweiß	6001400580
Merten, System M, polarweiß	6001400590
Berker, Modul 2, alpinweiß	6001400600
Berker, B.1 / B.3, anthrazit	6001400610
Jung, Topline, alpinweiß	6101400120
Jung, CD 500, alpinweiß	6001400120

Weitere DIN-Zwischenrahmen sind für gängige Schalterprogramme über den Elektrofach- bzw. Elektrogroßhandel zu beziehen.

## Notizen